



ПРОДОЛЬНЫЙ МИТТЕР



Руководство пользователя

SONNY'S ENTERPRISES, INC.
5605 Hiatus Road, Tamarac, Florida 33321, USA

Бесплатная линия: 8 (800) 200-9274 | Факс: +7(383) 353-2004 | info@bestwash.ru | www.BestWash.ru
Все цены и продукты могут быть изменены без уведомления / Представитель SONNY'S Enterprises, Inc ©2002-2010

ВВЕДЕНИЕ

Это руководство пользователя содержит информацию крайне необходимую для успешной инсталляции, работы и обслуживания Вашего оборудования для мойки автомобилей от SONNY'S.

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед тем как устанавливать и работать с оборудованием. Храните это руководство в легкодоступном месте.

Если у Вас появятся любые вопросы относительно работы с этим оборудованием, пожалуйста, свяжитесь с представителем SONNY'S в СНГ:
ООО «АвтоКлиниг», тел. + 7-800-200-9274, + 7-913-200-1036
или с департаментом технического обслуживания SONNY'S ENTERPRISES INC.,
Тамарак, Флорида, США, телефон: +1-800-327-8723, Факс: +1-800-495-4049

СПАСИБО ВАМ ЗА ВАШЕ ДОВЕРИЕ SONNY'S!!!!



СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Металлический квадратный, сечением 10см профиль рамы и опор основания.
- 3-х фазный электромотор мощностью 2 л.с.
- Редуктор 60:1.
- Корзина с подшипниками, не нуждающимися в смазке.
- Мойка машин высотой до 230см
- Требует 360см свободного пространства высоты туннеля.
- Требуемая длина свободного пространства туннеля 220см.
- Требуемая ширина свободного пространства туннеля 370см.
- $\frac{3}{4}$ дюйма вход для подачи химического раствора или воды для смачивания моющего материала.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Только специально проинструктированные менеджером автомойки лица могут быть допущены в зону туннельной мойки для проведения технического обслуживания.
2. Не входите в зону моющего туннеля при работающем оборудовании.
3. Будьте осторожны при входе в моющий туннель – поверхность пола может быть скользкой.
4. При движении в моющем туннеле обращайте внимание на выступающие части оборудования.
5. Никогда не бегайте в моющем туннеле.
6. Никогда не начинайте какие-либо работы с оборудованием, прежде чем не обесточите контроллер и центр управления моторами.
7. Если процедура технического обслуживания требует, чтобы какой-либо элемент оборудования находился в рабочем состоянии, то один из квалифицированных сотрудников должен находится около центра управления моторами в течение всего времени работы для мгновенного отключения оборудования.
8. Всё электрооборудование должно иметь режим ручного отключения. Те элементы оборудования, которые были вручную отключены, могут быть заново запущены только тем лицом, которое производило отключение.
9. Никогда не пытайтесь отремонтировать или отрегулировать, находящиеся под давлением жидкости или воздуха любые части оборудования, шланги, трубы, фитинги в то время, когда оборудование находится в рабочем режиме.
10. Все электромонтажные работы должны выполняться электриком соответствующего допуска и лицензии.
11. Храните все моющие средства и масла в хорошо проветриваемом помещении.
12. Если вы пролили активно-чистящие средства, немедленно смойте их.
13. Точно выполняйте все меры предосторожности, указанные в листе безопасности, при работе с химическими продуктами.
14. Все новые сотрудники должны быть тщательно подготовлены к безопасной работе с оборудованием.
15. Все сотрудники должны проходить периодические тренинги по технике безопасности со сдачей экзамена.
16. Не производить работы на оборудовании со снятым или неправильно установленным защитным кожухом.
17. Не позволяйте частям вашего тела соприкасаться с работающим оборудованием.
18. Не находитесь в свободной одежде у движущегося оборудования.
19. При проведении ремонта или технического обслуживания оборудования должно присутствовать не менее двух квалифицированных сотрудников.
20. Если вы работаете с оборудованием, которое выше вашего роста, используйте надежную лестницу.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЯМ

ВОДА

Слесарь-техник Заказчика обеспечивает материал и подвод $\frac{3}{4}$ дюймовой линии подачи воды (давление 4атм.) от магистрального трубопровода Заказчика до соленоида (электромагнитный клапан) подачи воды в трубопровод смачивания моющего материала

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Электрик Заказчика обеспечивает материал и подвод 3-х фазного напряжения 380В 50Гц от пускателей шкафа управления (центр управления моторами) к электромотору Миттера. Электрик Заказчика обеспечивает материал и подвод контрольного напряжения 24В от контроллера туннельной системы до соленоида (электромагнитный клапан) подачи воды и от контроллера и до обмотки стартера электромотора Миттера.

УСТАНОВКА

Подсоединение всех необходимых для работы магистралей (вода, воздух, электричество, химические растворы) и материалы, требуемые для выполнения данных работ, обеспечиваются Заказчиком.

Выполнение всех работ должно производиться в точном соответствии с местными правилами выполнения данных видов работ.

1. Определите место установки Миттера, используйте прилагаемые рисунки установочных габаритов и комплект инсталляционных чертежей вашей моющей системы.
2. Уберите весь мусор с места установки, проверьте и подготовьте крепеж, который вам понадобится для сборки Миттера.
3. Расположите собранные боковые части Миттера и перекладины на месте установки. Верхняя часть (с редуктором) должна располагаться таким образом, чтобы электродвигатель был направлен к въезду в туннель (редуктор должен «смотреть» на выезд из туннеля).
4. Соберите все части Миттера и установите его. Выставьте раму относительно линии центра оборудования. Перед финальной установкой произведите повторно все замеры другим установщиком, для того чтобы убедиться в их правильности.
5. Перед финальной установкой основания Миттера ослабьте болты на скобах, крепящие мойщик колес к основанию рамы (если мойщик колес установлен), не забыв их затянуть позже после финальной установки основания Миттера. Закрепите на каждом углу рамы один анкер. Затяните все болты в оборудовании.
6. Проверьте еще раз все плоскости рамы Миттера по уровню и с помощью отвесов и убедитесь, что всё соответствует размерам, указанным в прилагаемых рисунках установочных габаритов.
7. Проверьте уровень масла в редукторе и убедитесь, что заглушка установлена в самое верхнее отверстие редуктора.
8. Подведите и подсоедините магистраль от насоса приготовления химического раствора или от соленоида подачи воды к трубопроводу смачивания моющего материала, расположенного на верхней части рамы Миттера.
9. Установите моющий материал на корзины Миттера согласно схеме, которая находится в упаковке с моющим материалом.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО МЕСЯЦА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОВЕРЯЙТЕ ВСЕ УЗЛЫ ОБОРУДОВАНИЯ
НА ЗАКРЕПЛЕННОСТЬ!!!**

ЕЖЕДНЕВНО:

- Проверьте на герметичность фитинги и линии гидравлики, подачи химического раствора. Исправьте или замените при необходимости.
- Убедитесь в правильной работе Миттера.
- Проверяйте оборудование на предмет появления необычных шумов.
- Проверяйте полосы моющего материала на предмет разрывов, загрязненности смазкой или маслом. Устраним найденные недостатки.
- Проверяйте надлежащую подачу моющего раствора.
- Проверяйте редуктор на предмет утечки масла. Если необходимо, устраним причину неисправности.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО:

- Проверяйте уровень масла в редукторе, пополняйте при необходимости. Используйте масло с индексом вязкости ISO320.
- Смазывайте подшипник вала диаметром $\frac{3}{4}$ дюйма на обоих концах привода.

ЕЖЕМЕСЯЧНО:

- Проверяйте все оборудование и гарнитуры на закрепленность.
- Проверяйте все пластиковые подшипники на износ. Меняйте их местами с менее изношенными на короткий срок. Заказывайте новые, если внутреннее отверстие подшипника становится овальным.
- Проверяйте форсунки разбрзгивателей моющего раствора. Замените при необходимости.
- Тщательно очищайте оборудование и связанные с ним узлы.

РАЗ В ПОЛГОДА:

- Сливайте, промывайте и заполняйте редуктор новым редукторным маслом:
1.SAE 90 для температуры окружающей среды от -10 до $+10$ градусов Цельсия.
2.SAE 140 для температуры окружающей среды от $+10$ до $+50$ градусов Цельсия.
- **Не переливайте масло!** Снимайте заглушку на редукторе, находящуюся выше выходных валов и заполняйте маслом до уровня этой заглушки.

НАСТРОЙКА И ТЕСТИРОВАНИЕ

- Электрический мотор должен вращаться по часовой стрелке, если смотреть с тыльной стороны электромотора.
- Проверьте уровень масла в редукторе и убедитесь, что заглушка сапуна вставлена в самое верхнее отверстие редуктора.
- Узел привода Миттера (электромотор и редуктор), заставляющий ленты из ткани двигаться вперед и назад при движении транспортного средства, а также подача химического раствора на трубопровод нанесения, запускается и останавливается при помощи контроллера туннельной моющей системы.


ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ


ВНЕШНИЙ ВИД	№ ПО КАТАЛОГУ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, \$
	S3120347	3-х фазный электромотор для Миттера; 2л.с.; 1725об/мин.	
	4016-78	Муфта зубчатая для электромотора 22мм.	
	4016-1	Муфта зубчатая для редуктора 25,4мм.	
	N416	16-звенная цепь	
	BPG601	Редуктор с коэффициентом 60:1	
	SAINPUT	Входной сальник	
	SAOOUTPUT	Выходной сальник	
	BDL3321	Правосторонний шатун	
	BDL3322	Левосторонний шатун	
	2016112	Втулка с фиксатором 38мм.	
	BDA508	Тяга в комплекте с подшипниками	
	BDA507	Тяга 76см. без подшипников	
	VM12G	Подшипник с фитингом для смазки 19мм.	
	BB690	Ось 183см. (нержавеющая сталь)	
	BB687	Пластиковая распорка для оси Миттера с диаметром 32мм.	
	SFMBRGM	Пластиковый подшипник для оси Миттера (ø32мм.)	
	SFM901WKIT	Комплект пластиковых подшипников (6 шт.) для оси Миттера (ø32мм.)	
	SFMPLBKM	Пластиковый подшипник держателя оси Миттера 133x38x67мм.	
	SFMSSBGPL	Крышка пластикового подшипника	
	SFM901BKIT	Комплект пластиковых подшипников(4шт.)держателя оси Миттера	
	901/4CM10F40	Форсунка 6,35мм.x40град., №10	

Бесплатная линия: 8 (800) 200-9274 | Факс: +7(383) 353-2004 | info@bestwash.ru | www.BestWash.ru

Все цены и продукты могут быть изменены без уведомления / Представитель SONNY'S Enterprises, Inc ©2002-2010

Габаритные установочные размеры

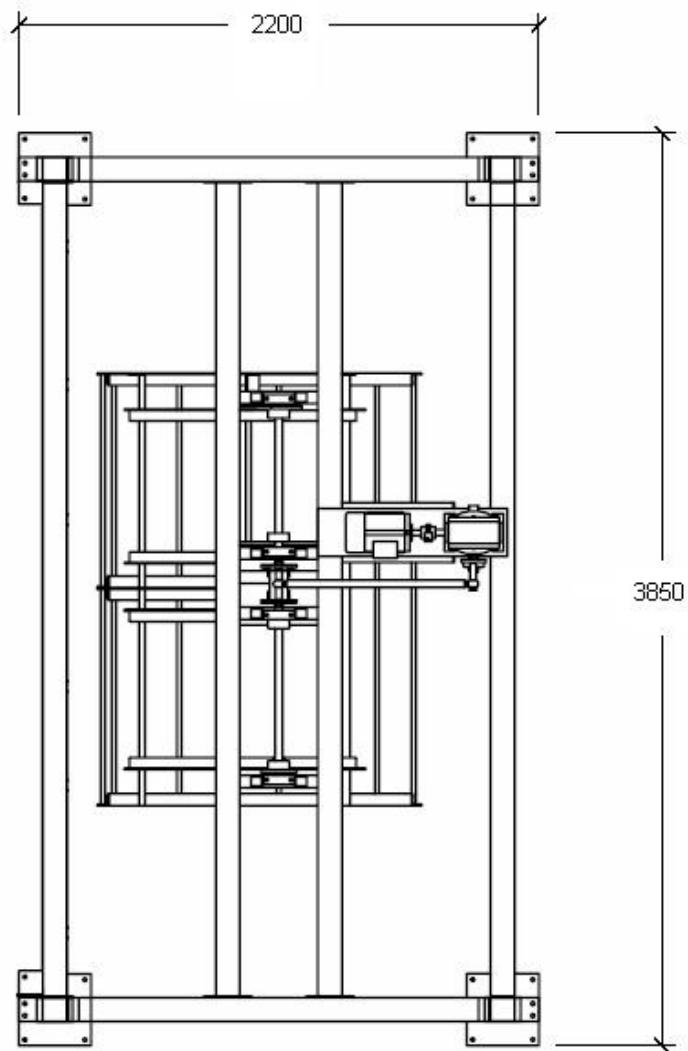

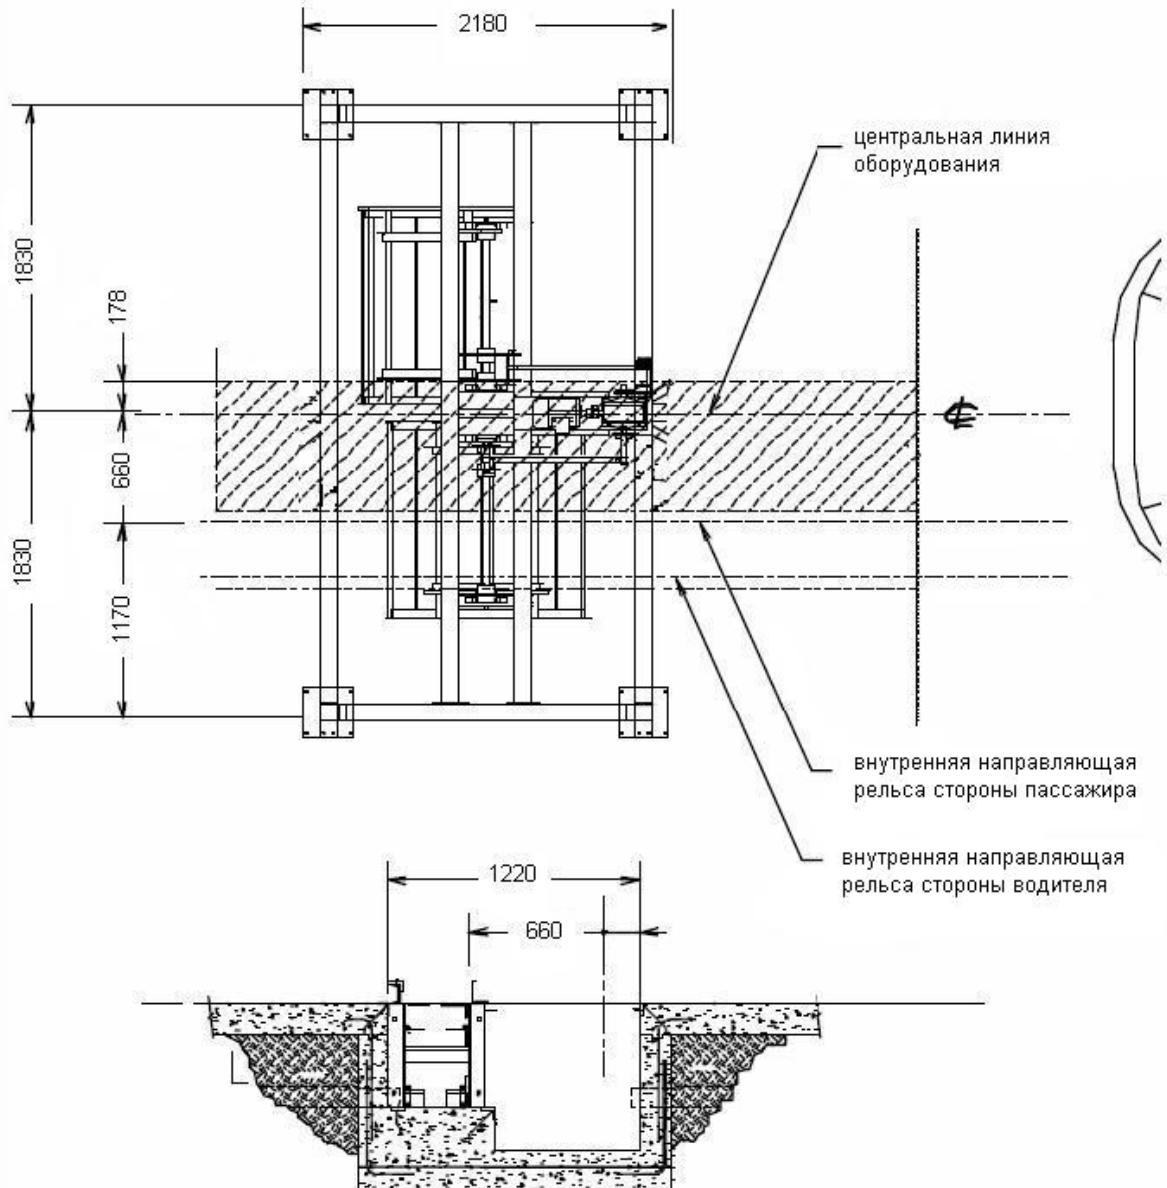



По вопросам установки и/или эксплуатации свяжитесь с Департаментом Оборудования SONNY'S или представителем SONNY'S на Вашей территории.

Для информации о запасных частях обратитесь к руководству, которые вы сможете найти на сайте www.sonnysdirect.com или по нашему каталогу, а также чтобы получить копию руководства пользователя по Вашему установленному оборудованию, свяжитесь с нами:

В США

ТЕЛЕФОН:

954-467-1203

+1-800-327-8723

ФАКС:

954-720-9292 Департамент оборудования

+1-800-495-4049 Основная линия

или по электронной почте: sales@sonnysdirect.com

На территории СНГ

ТЕЛЕФОН:

8-800-200-9274

+7-913-200-1036

ФАКС:

8-383-353-2004

или по электронной почте: info@bestwash.ru

СПАСИБО ЗА ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АВТОМОЕК ОТ SONNY'S!!!!